FIELD AGENT SPY PEN™

6+ YEARS ANS

CONTENTS: 1 Field Agent Spy Pen™, 1 Pen Cap, 1 Instruction Guide /
CONTENU : 1 Field Agent Spy Pen™, 1 capuchon, 1 mode d'emploi

SECRETLY RECORD VOICES AND SOUNDS. JUST LIKE IN THE MOVIES!

1. Push the pen clip down 1 position to turn on LED for illumination **(A)**.

2. To record conversations or sounds without being detected, push the pen clip to the bottom position to enter Record/Playback mode **(B)**.

3. To start recording, point the microphone in the sound direction and press the RECORD BUTTON **(C)**, the LED will turn ON. **NOTE:** You will be able to record approximately 12 seconds of conversations or sounds.

4. To stop recording, press the RECORD BUTTON again and the LED will turn OFF. **NOTE:** LED will also turn OFF if memory is full.

5. To playback your recording, press the 'SG' BUTTON and place pen near your ear.

6. To erase previous recording, simply re-record a new conversation or sound. **NOTE:** the recorded message will delete if batteries are changed or pen is turned off.

NOTE: Always turn off pen when not in use to prolong battery life.

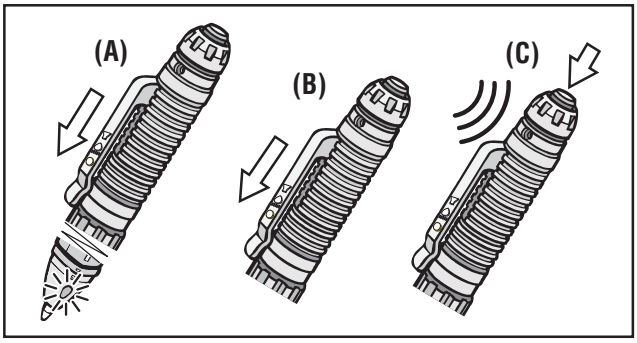

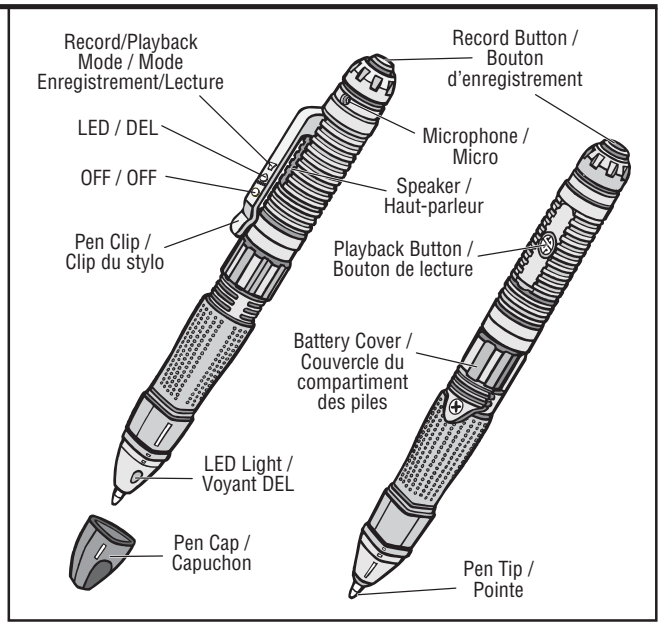
Record/Playback Mode / Mode Enregistrement/Lecture
Record Button / Bouton d'enregistrement
LED / DEL
Microphone / Micro
OFF / OFF
Speaker / Haut-parleur
Pen Clip / Clip du stylo
Playback Button / Bouton de lecture
Battery Cover / Couvercle du compartiment des piles
LED Light / Voyant DEL
Pen Cap / Capuchon
Pen Tip / Pointe

POUR ENREGISTRER INCOGNITO LES VOIX ET LES SONS… COMME DANS LES FILMS !

1. Faire glisser le clip du stylo d'un cran vers le bas pour allumer le voyant DEL **(A)**.

2. Pour enregistrer les conversations ou les sons sans se faire repérer, faire glisser le clip du stylo vers le bas à nouveau pour passer en mode Enregistrement/Lecture **(B)**.

3. Pour commencer l'enregistrement, orienter le micro en direction du son à enregistrer puis appuyer sur le BOUTON D'ENREGISTREMENT **(C)**. Le voyant DEL s'allume alors. **REMARQUE :** Il est possible d'enregistrer environ 12 secondes de conversations ou de sons.

4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyer à nouveau sur le BOUTON D'ENREGISTREMENT et le voyant DEL s'éteindra. **REMARQUE :** Le voyant DEL S'ÉTEINDRA une fois la mémoire pleine.

5. Pour écouter l'enregistrement, appuyer sur le BOUTON « SG » et approcher le stylo de l'oreille.

6. Pour effacer l'enregistrement précédent, il suffit d'enregistrer une nouvelle conversation ou de nouveaux sons. **REMARQUE :** Le message enregistré sera automatiquement effacé si les piles sont changées ou si le stylo est éteint.

REMARQUE : Afin d'optimiser la durée de vie des piles, toujours éteindre le stylo lorsqu'il n'est pas utilisé.

HOW TO INSTALL BATTERIES

1. Open the battery door with a screwdriver. **2.** If used batteries are present, remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery. DO NOT remove or install batteries using sharp or metal tools. **3.** Install new batteries as shown in the polarity diagram (+/-) inside the battery compartment. **4.** Replace battery door securely. **5.** Check your local laws and regulations for correct recycling and/or battery disposal.

INSTALLATION DES PILES

1. Ouvrir le compartiment des piles à l'aide d'un tournevis. **2.** Si des piles épuisées se trouvent dans l'unité, les retirer en tirant sur chacune d'elles. NE PAS utiliser d'objet pointu ou métallique pour extraire ou installer les piles. **3.** Placer les nouvelles piles comme indiqué sur le schéma de polarité (+/-) à l'intérieur du compartiment des piles. **4.** Bien refermer le couvercle du compartiment. **5.** Consulter la législation locale concernant le recyclage et/ou l'élimination des piles afin de les jeter correctement.

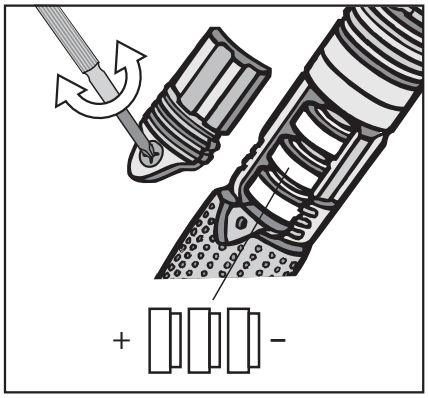

SCAN ME
SCANNE-MOI

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD – Small parts.
Not for Children under 3 years.

⚠ ATTENTION !
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Contient de petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

NOTE: If normal function of the product is disturbed or interrupted, strong electro-magnetic interference may be causing the issue. To reset product, turn it completely off, then turn it back on. If normal operation does not resume, move the product to another location and try again. To ensure normal performance, change the batteries, as low batteries may not allow full function.

REMARQUE : De fortes interférences électromagnétiques peuvent perturber ou interrompre le fonctionnement normal du produit. Pour le réinitialiser, l'éteindre complètement et le rallumer. Si le produit ne fonctionne toujours pas normalement, changer de lieu d'utilisation et réessayer. Des piles faibles peuvent empêcher le produit de fonctionner correctement. Pour des performances optimales, remplacer les piles.

Care and Maintenance: Always remove batteries from the toy when it is not being used for a long period of time. Wipe the toy gently with a clean damp cloth. Keep the toy away from direct heat. Do not submerge the toy in water. This can damage the electronic assemblies.

Entretien et maintenance : Toujours retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période. Nettoyer délicatement le jouet avec un chiffon humide et propre. Conserver le jouet à l'écart de toute source de chaleur. Ne pas plonger le jouet dans l'eau ; les composants électroniques risqueraient d'être endommagés.

Special Note to Adults: Parental guidance is recommended when installing or replacing batteries. Regularly examine the toy for damage. In the event of any damage, the toy must not be used until the damage has been repaired. This toy is not intended for children under 3 years old.

Remarque à l'attention des adultes : Il est recommandé aux parents d'aider les enfants lors de l'installation et du remplacement des piles. Vérifier régulièrement l'état du jouet. S'il présente des dommages, le jouet ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il soit réparé. Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

BATTERY SAFETY INFORMATION: Requires 3 x 1.5 V AG13 (LR44) button cell batteries (included). Batteries are small objects.
- Replacement of batteries must be done by adults. - Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. - Promptly remove dead batteries from the toy. - Dispose of used batteries properly. - Remove batteries for prolonged storage. - Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. - DO NOT incinerate used batteries. - DO NOT dispose of this product in fire, as batteries inside may explode or leak. - DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. - DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard). - DO NOT use rechargeable batteries. - DO NOT recharge non-rechargeable batteries. - DO NOT short-circuit the supply terminals.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES : Fonctionne avec 3 piles bouton 1,5 V AG13 (LR44) (incluses). Les piles sont de petits objets. - Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. - Respecter le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles. - Retirer immédiatement toute pile épuisée du jouet. - Jeter correctement les piles épuisées. - Retirer les piles du jouet en cas d'inutilisation prolongée. - N'utiliser que des piles d'un même type ou d'un type équivalent à celui recommandé. - NE PAS incinérer les piles épuisées. - Ne pas jeter les piles au feu ; elles pourraient exploser ou fuir. - Ne pas jeter ce produit au feu ; les piles qu'il contient pourraient exploser ou fuir. - NE PAS mélanger des piles neuves et des piles épuisées, ou des piles de types différents (ex : alcalines/standard). - NE PAS utiliser de piles rechargeables. - NE PAS recharger des piles non rechargeables. - NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation.

CAUTION: Button cell batteries contain potentially corrosive chemicals that will cause personal injury if swallowed or inhaled. If ingested/inhaled seek medical help immediately. To be installed by adults only.

MISE EN GARDE : En raison des substances chimiques potentiellement corrosives qu'elles contiennent, les piles bouton entraîneront des lésions corporelles en cas d'ingestion ou d'inhalation. En cas d'ingestion ou d'inhalation, consulter immédiatement un médecin. L'installation doit être effectuée par un adulte seulement.

Conforms to ASTM D-4236. / Ce produit est conforme à la norme ASTM D-4236.

SPIN MASTER LTD., 450 FRONT STREET WEST,
TORONTO, ON M5V 1B6 CANADA
Customer Care / Service clientèle : 1-800-622-8339
Email : customercare@spinmaster.com

Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100,
Williamsville, NY 14221, USA
www.spinmaster.com

TM & © Spin Master Ltd. All rights reserved. Keep addresses, phone numbers and information for future references. Please remove all packaging materials before giving to children. An adult should periodically check this toy to ensure no damage or hazards exist, if so, remove from use. Children should be supervised during play. The item inside this package may vary from the photographs and/or illustrations. Spin Master reserves the right to discontinue use of the www.spygear.net website at any time. MADE IN CHINA.

TM et © Spin Master Ltd. Tous droits réservés. Conserver les adresses, les numéros de téléphone et les informations pour référence ultérieure. Retirer tout l'emballage avant de donner le jouet à des enfants. Un adulte doit régulièrement examiner ce jouet afin de s'assurer qu'il ne présente pas de dommage ni de risque. En cas de problème, ne plus l'utiliser. Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils jouent. Le contenu de cet emballage peut différer des photographies et/ou des illustrations. Spin Master se réserve le droit de supprimer le site Internet www.spygear.net à tout moment.
FABRIQUÉ EN CHINE.

20063438 REV 0
T15223_0001_20063438_NBL_IS_R1

SPIN MASTER™

SPYGEAR.NET